「あめリサイクラー100」取扱い説明書

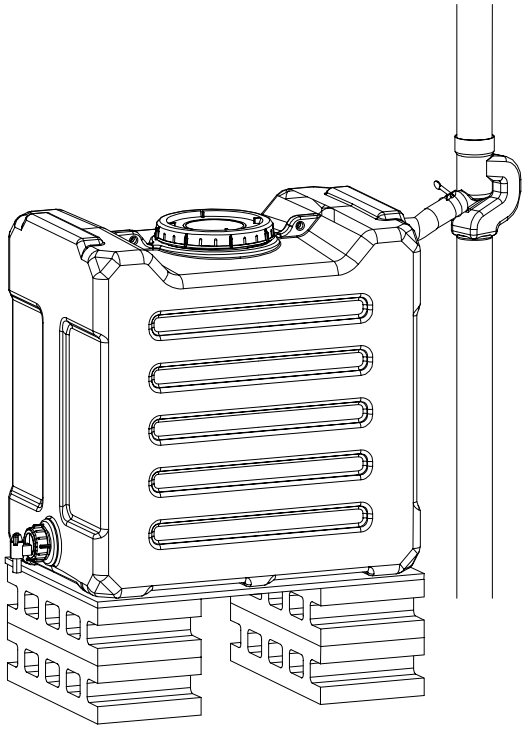

このたびは「あめリサイクラー」をお買いあげいただきまして、ありがとうございます。「あめリサイクラー」は雨水を有効利用していただくための貯水システムです。
本商品にはタンク本体と「アメポイント」という取水装置とそれに付属する部品が入っています。取り付け前に必ず《商品構成図》にて部品をご確認の上、注意事項、取付け手順に基づいてお取り付けください。
お読みになった後もこの取扱い説明書をかならず保管してください。

《商品構成一覧》（1組となっているのは工場にての組込み品です。）

品名	数量
①タンク本体	1 個
②コック(パッキン付)	1 個
③キャップ	1 組
④パッキン	
⑤流入管	1 本
⑥ホースバンド	2個
⑦アメポイント	1 個
⑧フィルター	1 個
⑨取扱い説明書	1 冊

材質　高密度ポリエチレン

寸法　高さ60cm　幅60cm　奥行40cm

最大容量100リットル

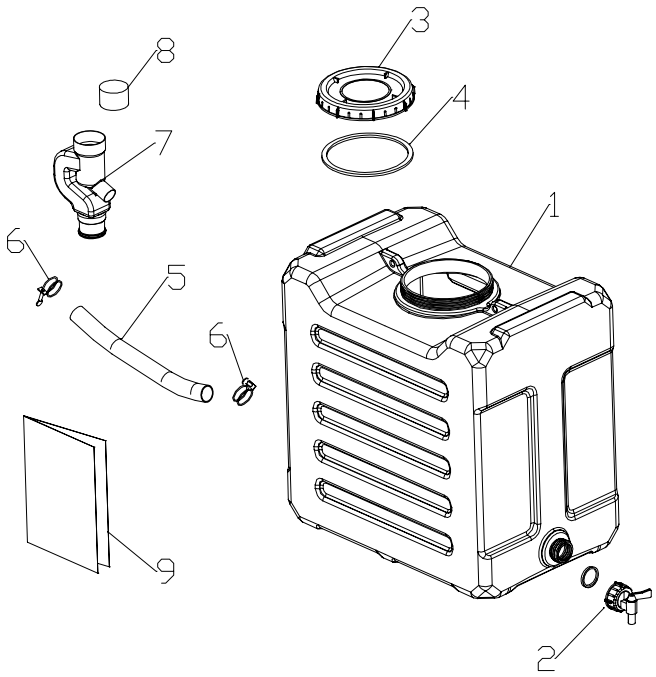

【取付け手順】

1）必要部材

敷板（60cm×40cm　厚さ1cm以上）、ブロックまたはレンガ。

2）道具

スケール、マジック、のこぎり、ニッパ（ホースの切断に使用します）、カッター、はさみ、軍手など。

3）取付けする竪といの確認

外径 60mm もしくは 55mm の円形の円形の竪といに直接付けられます。

（角といの場合には各社の角丸変換継手をご使用ください。（別売）

なお、55mm 竪といに取付ける場合は、アメポイント下部を切断下さい。（図－3　標準取付け断面図参照）

4）タンクの設置台

60cm×40cm、厚さ1cm以上の敷板を必ずご使用ください。

使用されないと変形などの心配があります。その下にブロックまたはレンガを設置します。

5）製品の準備

① ケースを開封し、表－3商品構成表、図－2製品構成図にて部品をご確認ください。

② フィルターをアメポイントの中に入れ押し込み取付けください。

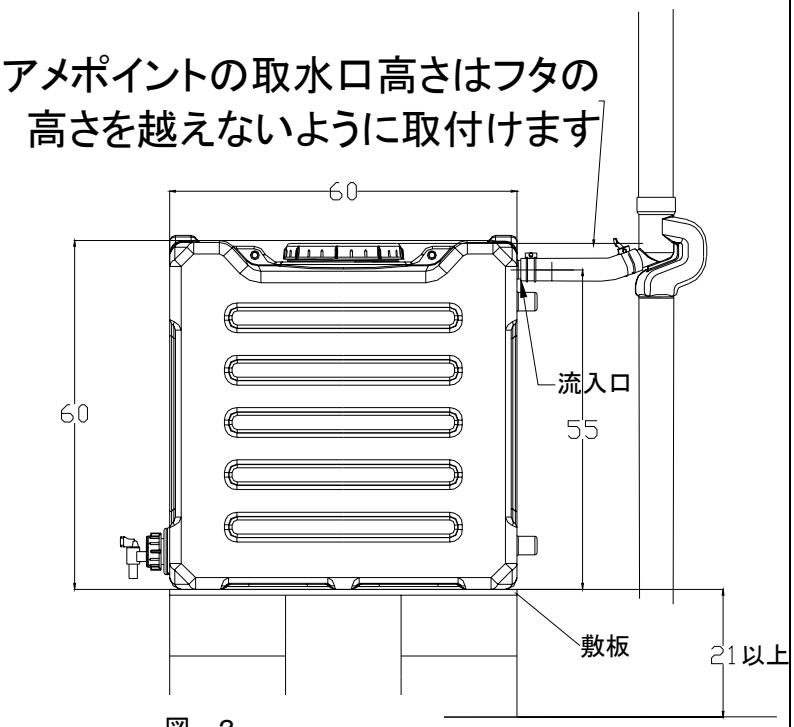

図－2

標準取付け寸法図（単位：cm）

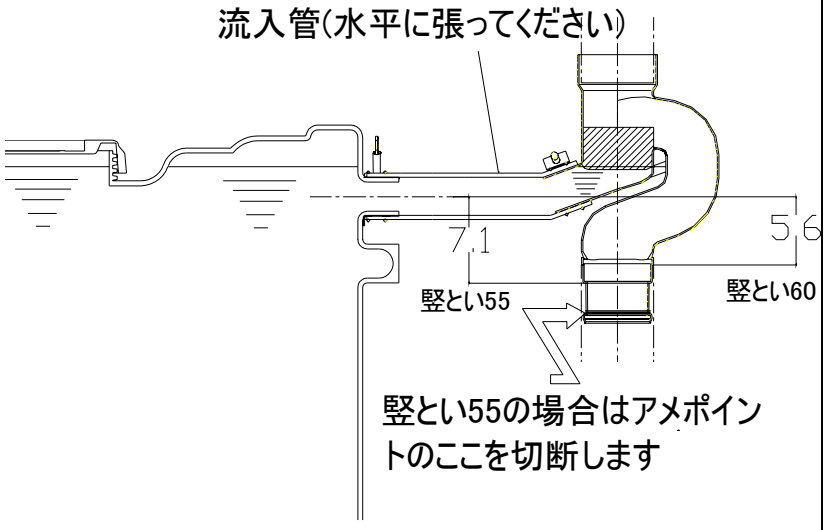

図－3

標準取付け断面図（単位：cm）

③　あめリサイクラーを設置します。

④　あめリサイクラーの流入口高さから図－3に示す高さで切断目印をつけ、そこから上に15cm間を切断します。

⑤　下流側の竪とい固定金具をゆるめ、竪といを下にずらします。
犬走りに竪といが固定されている場合は上部の竪といをずらします。

⑥　アメポイントを挿入し、竪といを戻し固定金具を締め、固定します。（接着剤はご使用にならないでください。）

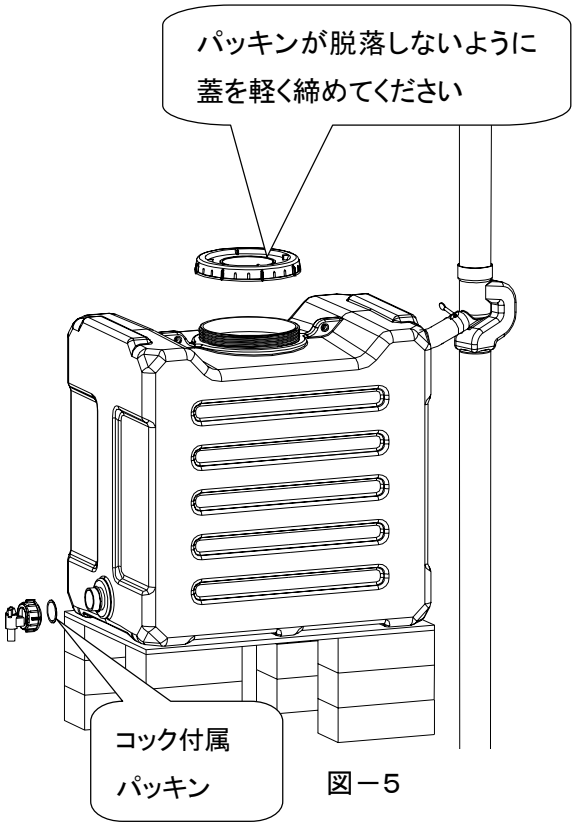

図－5

⑦　取付け後、アメポイントとタンク本体の流入口との距離を確認し、余分な流入管はニッパとはさみやカッターにて切除してください。（流入管がたるんでいると水が入りません）

⑧　タンク流入口に流入管を取付けバンドにて固定します。

⑨　コックをパッキンを確認の上、取付けてください。

⑩　転倒を防止するためにワイヤなどで竪とい金具もしくは壁に金具を取付け、固定してください。

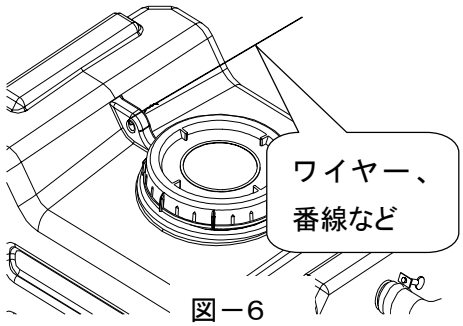

図－6

6）メンテナンス

①　アメポイント内のフィルターは使用中に目詰まりを起こすことがあります。あめリサイクラーへの雨水流入量が少なくなった時にはフィルターを取外し、洗浄してください。

②　あめリサイクラーは長時間使用していると底面に泥が蓄積されることがあります。コックをはずして洗浄されることをおすすめします。

【ご使用上の注意】

1．雨水は飲み水には使用しないでください。

2.雨水を貯める専用タンクです。他の目的には使用しないでください。

3. 注意！乗らないでください。
タンクには絶対登ったり足をかけないでください。転倒し、怪我をする恐れがあります。

4.注意！ボイラーを含む火気の近くには設置しないでください。
火を使われる場合は「あめリサイクラー」から3m以上離してください。

5.「アメポイント」は定期的にフィルターを掃除してください。

6. 注意！水平に設置しないと転倒する恐れがあります。
設置場所は水平を必ず確認し、ガタツキがないようにし、壁に近づけて設置してください。

7.「.長期のご使用でタンクの底には泥が溜まります。コックを外し、泥を洗い流してください。

ダイカポリマー株式会社

大阪営業部　大阪市天王寺区上本町 7 丁目 1 番 24 号（松下ビル4F）
TEL(06)6773-3631（営業本部）
東京営業部　東京都千代田区岩本町 1 丁目 2-13（ワタトービル 4F）
TEL(03)3864-7056

07.04.17C